



WT M1603

Käyttöohje

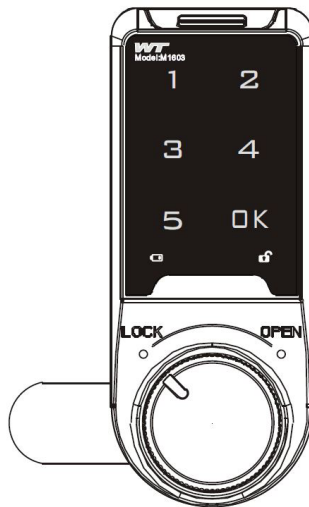


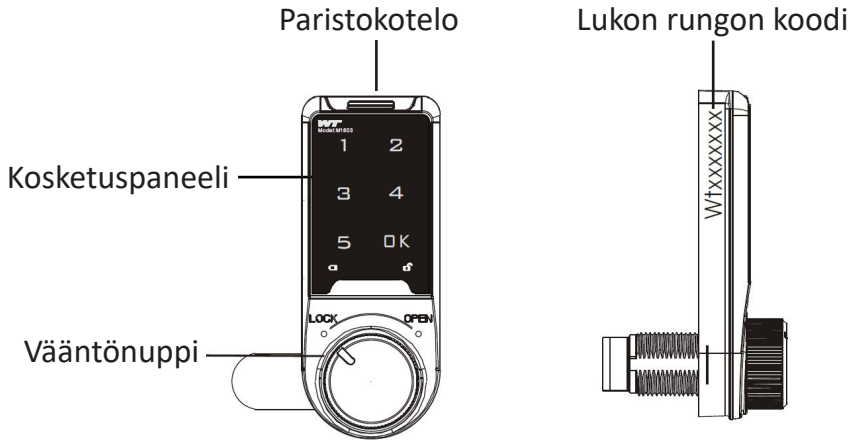

 Pariston varoitusvalo

 Lukon avautumisvalo

Lukon toiminta




Avaus

1. Syötä käyttäjäkoodi (tehdasasetus 1234) ja paina **OK**
2. Kuuluu piippaus ja lukon vihreä avautumisvalo syttyy
3. Pyöritä vääntönuppia 90 astetta kolmen sekunnin kuluessa avataksesi lukon. Jos koodi on väärä, lukko piippaa kolme kertaa. Jos näet punaisen pariston varoitusvalon, on aika vaihtaa paristo.

Lukitus


1. Pyöritä vääntönuppia 90 astetta lukitusasentoon.

Käyttäjä- ja hallintakoodin vaihtaminen



1. Syötä nykyinen käyttäjä- tai hallintakoodi (sen mukaan, kumpaa haluat muuttaa) ja paina **OK**. Hallinnan tehdasasetus 4321.
2. Kuuluu piippaus ja lukon vihreä avautumisvalo syttyy
3. Paina kolme sekunnin kuluessa **OK**:ta vähintään 2 sekuntia, kunnes kuuluu piippaus ja vihreä lukon avautumisvalo alkaa vilkkua
4. Valitse uusi koodi (1-15 numeroa) ja paina **OK**


HUOM!
Vaihda lukon
hallintakoodi
turvallisuus-
systä!



Lukon asetus vierailijtilaan


1. Syötä hallintakoodi + **OK**
2. Kuuluu piippaus ja lukon vihreä avautumisvalo syttyy
3. Paina kolmen sekunnin kuluessa **OK**:ta vähintään 2 sekuntia, kunnes kuuluu piippaus ja vihreä lukon avautumisvalo alkaa vilkkua
4. Paina uudestaan **OK**, syötä koodi **44** ja paina vielä **OK**
5. Vierailijatila on nyt asetettu

HUOM!
Lukko toimii
vierailijatilassa
myös hal-
lntakoodilla!



Vierailijakoodin valinta

1. Paina **OK**
2. Kuuluu piippaus ja lukon vihreä avautumisvalo vilkkuu
3. Syötä haluttu koodi ja paina **OK**
4. Väliaikainen koodi on nyt syötetty
5. Avaa lukko väliaikaisella koodilla syöttämällä koodi + **OK**
6. Lukko avautuu vierailijakoodilla **vain yhden kerran**



Lukon asetus henkilökohtaiseen tilaan

1. Syötä hallintakoodi + **OK**
2. Kuuluu piippaus ja lukon vihreä avautumisvalo syttyy
3. Paina kolme sekunnin kuluessa **OK**:ta vähintään 2 sekuntia, kunnes kuuluu piippaus ja vihreä lukon avautumisvalo alkaa vilkkua
4. Paina uudestaan **OK**, syötä koodi **43** ja paina vielä **OK**
5. Henkilökohtainen tila on nyt asetettu

Mikäli käyttäjä unohtaa oman koodinsa lukon ollessa henkilökohtaisessa tilassa, voidaan käyttäjäkoodi nollata takaisin tehdasasetukseen 1234 syöttämällä hallintakoodi.

Lukon ominaisuudet



Jos hallintakoodi unohtuu, lukko voidaan resetoida kertomalla lukon rungon koodi jälleenmyyjälle. Lukon hallintakoodi vaihdetaan tällöin takaisin originaaliksi tehdasasetukseksi 4321.

Lukko antaa hälytyksen, jos salasana syötetään peräkkäin neljä (4) kertaa väärin. Lukko on hälytyksen jälkeen lukittuna 60 sekuntia.

Lukko varoittaa punaisella pariston varoitusvalolla, jos pariston virta on liian alhainen ja lakkaa pian toimimasta, ellei paristoa vaihdeta.

Paristo (3V CR2032) toimitetaan lukon mukana. Pariston vaihdon yhteydessä viimeisin salasana jää voimaan.

Tavallisimmat ongelmat

Ongelma	Aiheuttaja	Ratkaisu
Koodia syötettäessä lukko piippaa kahdesti ja  ja  vilkahtavat kerran	Virta on liian alhainen	Vaihda lukkoon uusi paristo
Koodia syötettäessä lukko piippaa ja  palaa, lukko ei aukea	Lukon vääntönappi on väärässä asennossa	Käännä vääntönappi oikeaan asentoon
Nappeja painaessa ei kuulu ääntä	Summeri on rikki	Vaihda lukko