


X1

① LOCK HOUSING



X2

② 3*16



X1

③ STRIKING PLATE




X3

④ 3*16



X1

⑤ FRONTCASE

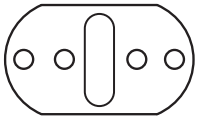

X1

⑥ STEEL PLATE



X1

⑧ PROGRAMMING CARD

⑩ INSTALLATION SHEET

⑪ INSTRUCTION MANUAL



X4

⑦ 3*16





X2

⑨ USER CARD

HUOM! TEE LUKOLLE KÄYTTÖÖNOTTO ENNEN ASIAKKAALLE LUOVUTUSTA:

- OPETA HALLINTAKORTTI
- VALITSE KÄYTTÖTILA
- PEREHDYTÄ KÄYTTÄJÄ

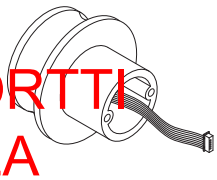


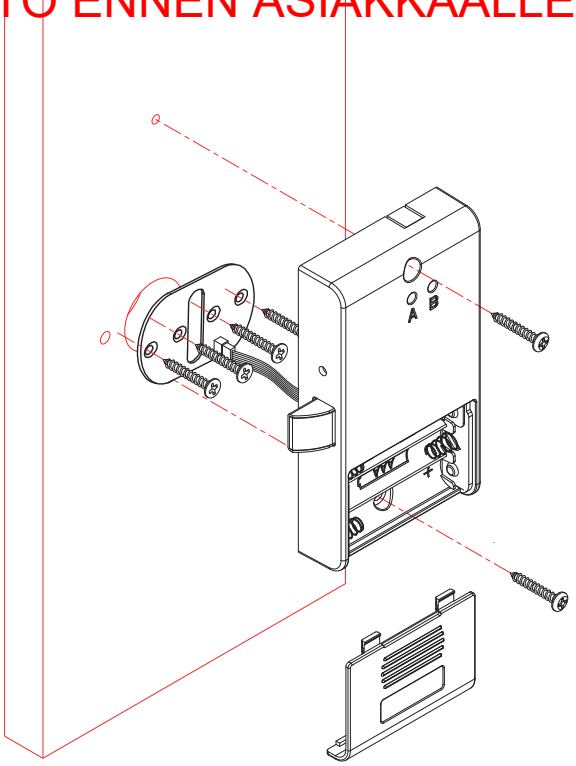


INSTALLATION DIAGRAM

SDWC-507A-G2


FOR THICKNESS 15-22 MM

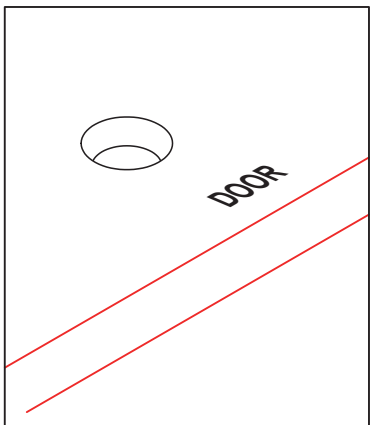


1.Drill holes and chamfering

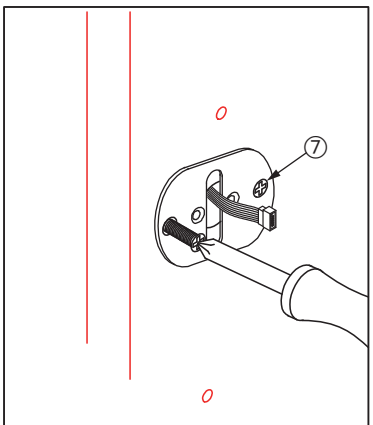

2.Install the front case

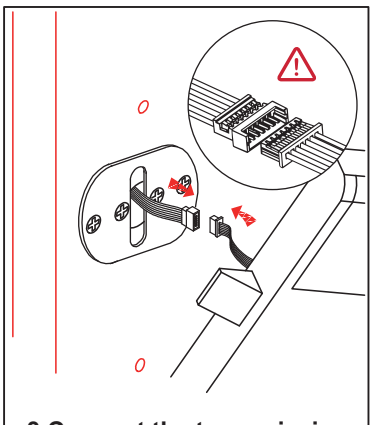

3.Connect the transmission cable

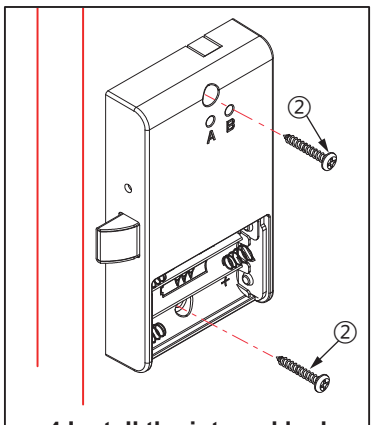


4.Install the internal lock housing

202311-RF-V2

LEFT DOOR

CODE	INSET DOOR	OVERLAY DOOR
B	14mm	14mm+A
C	43mm	43mm+A


A= THICKNESS OF DOOR

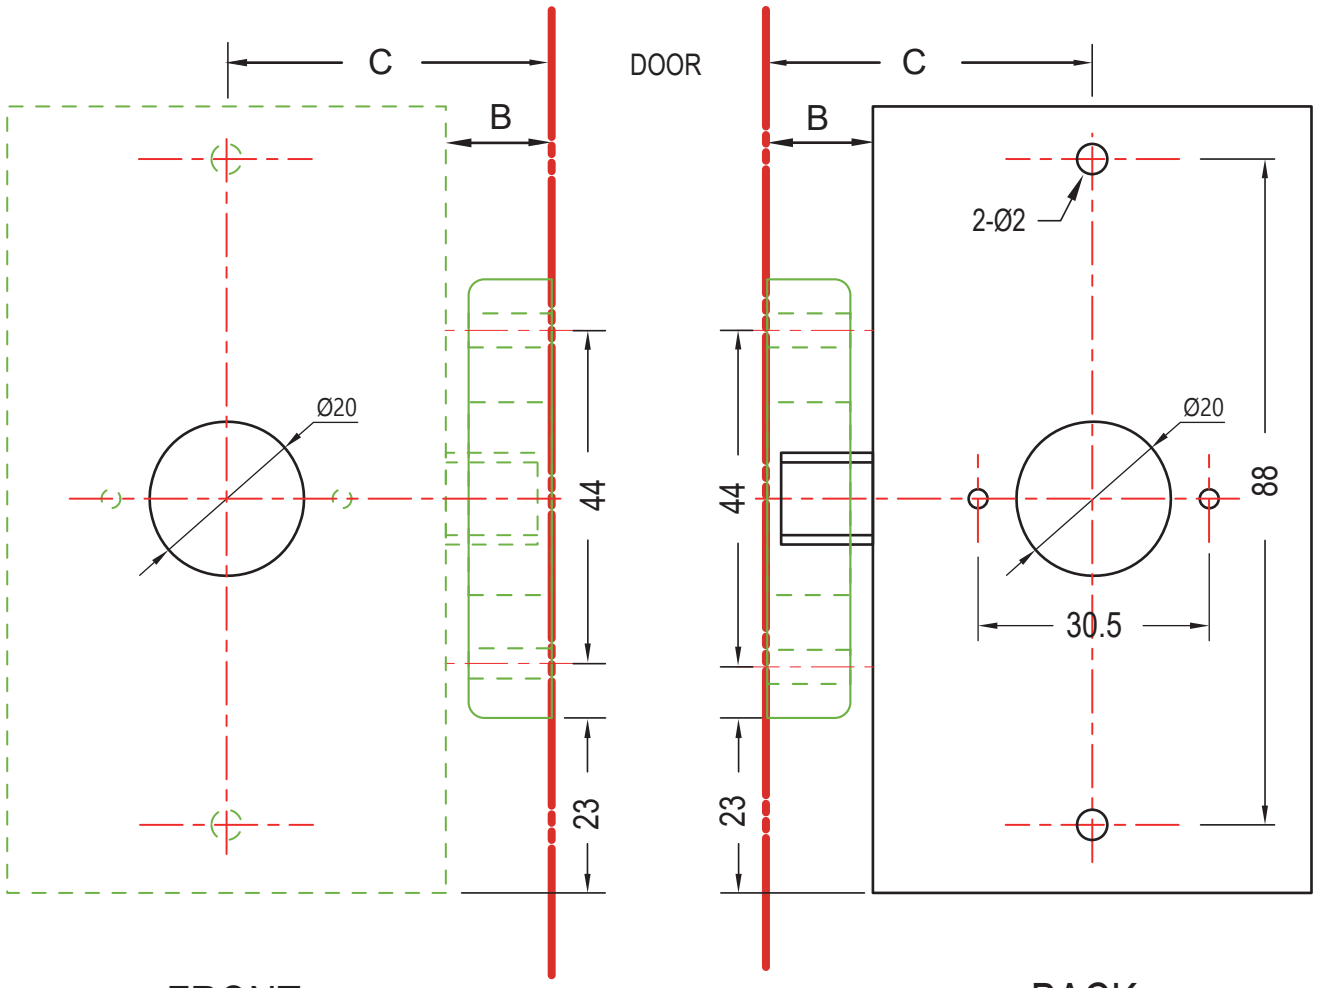

FRONT

BACK

UNIT:mm

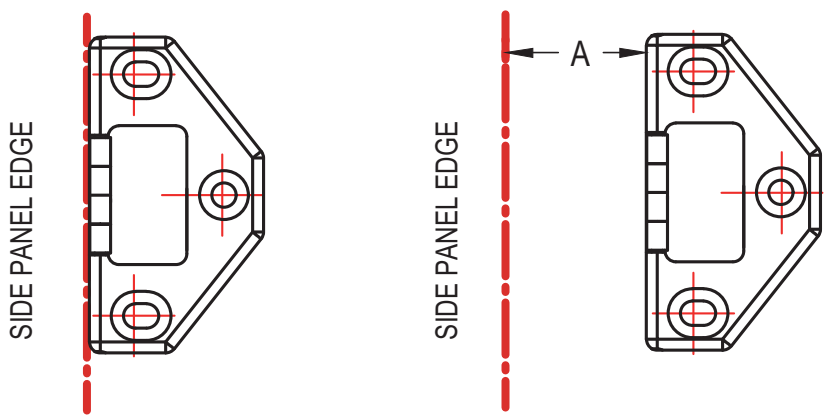

Overlay door


Inset door

RIGHT DOOR


HUOM! TEE LUKOLLE KÄYTTÖÖNOTTO:
OPETA HALLINTAKORTTI
VALITSE KÄYTTÖTILA

CODE	INSET DOOR	OVERLAY DOOR
B	14mm	14mm+A
C	43mm	43mm+A

A= THICKNESS OF DOOR

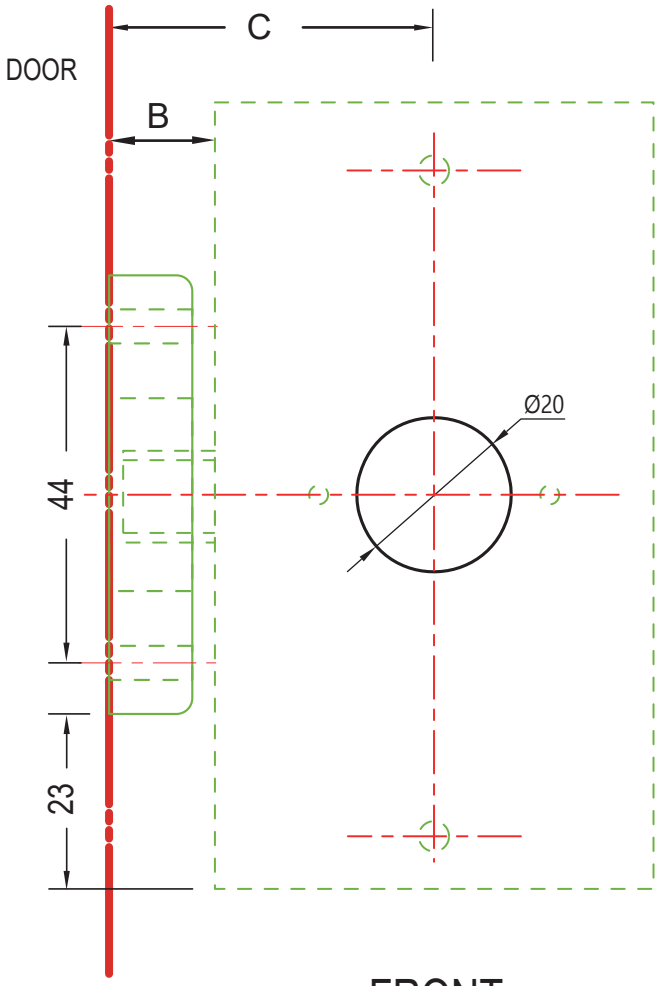


FRONT

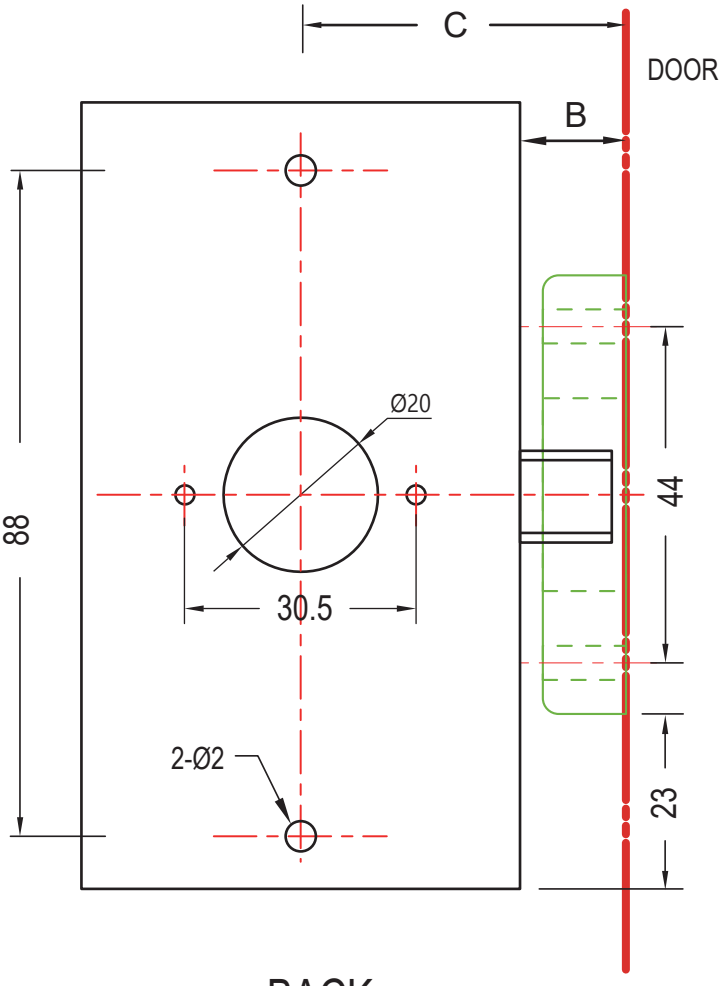


BACK

UNIT:mm

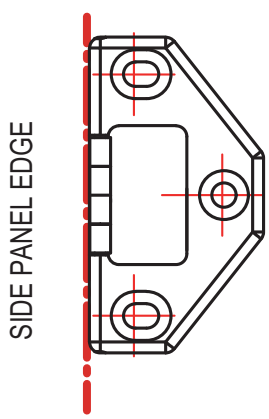

Overlay door

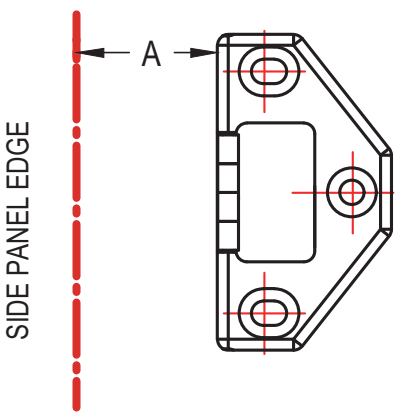

Inset door