

Be-Tech C1000 – Asennusohje

HUOM! TEE LUKOLLE KÄYTTÖÖNOTTO ENNEN ASIAKKAALLE LUOVUTUSTA:

1. Be-Tech C1000:n mitat

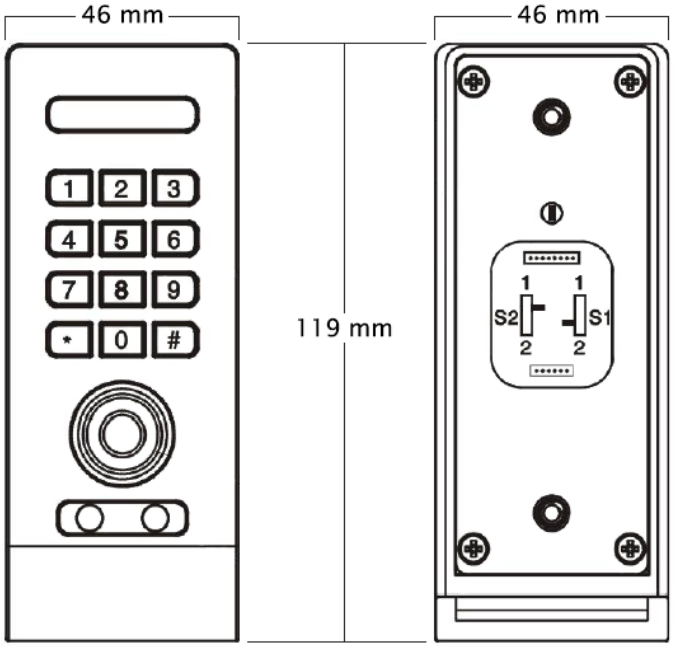

Etuosa edestä / taka

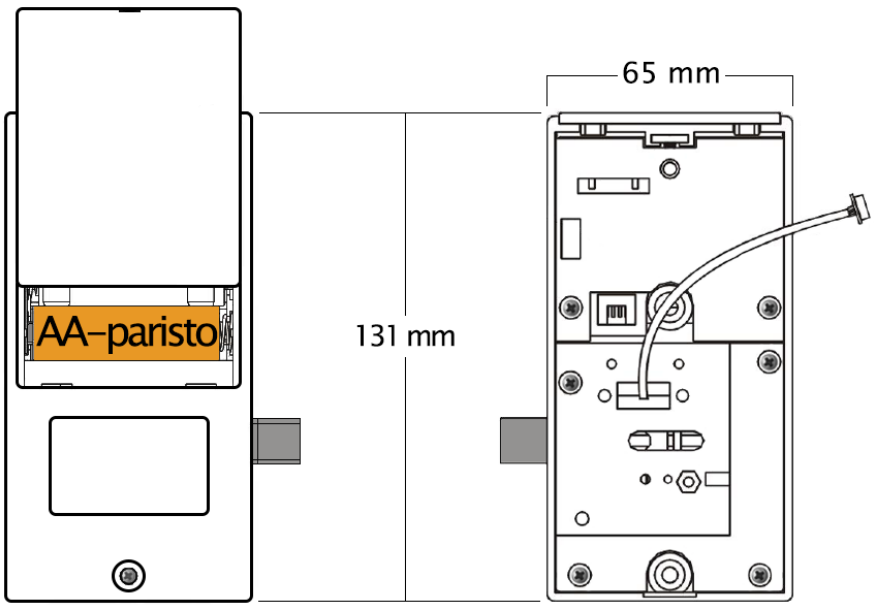

Takaosa edestä / takaa

- OPETA IBUTTON YLEISAVAIMET
- VALITSE KÄYTTÖTILA
- PEREHDYTÄ KÄYTTÄJÄ


VALITSE KÄYTTÖTILA LUKON ETUOSAN TAKAA ENNEN ASENNUSTA OVEEN.

Prosella

2. Asennusohjeet


Ohjeessa näytetään vasenkätisen lukon asennus. Jos asennat lukkoa oikeakätiseen oveen, tee asennus peilikuvana.

a. Aloita poraamalla oveen reiät alla olevan kaavion mukaisesti. Soveltuva oven materiaalipaksuus on 12–22 mm.

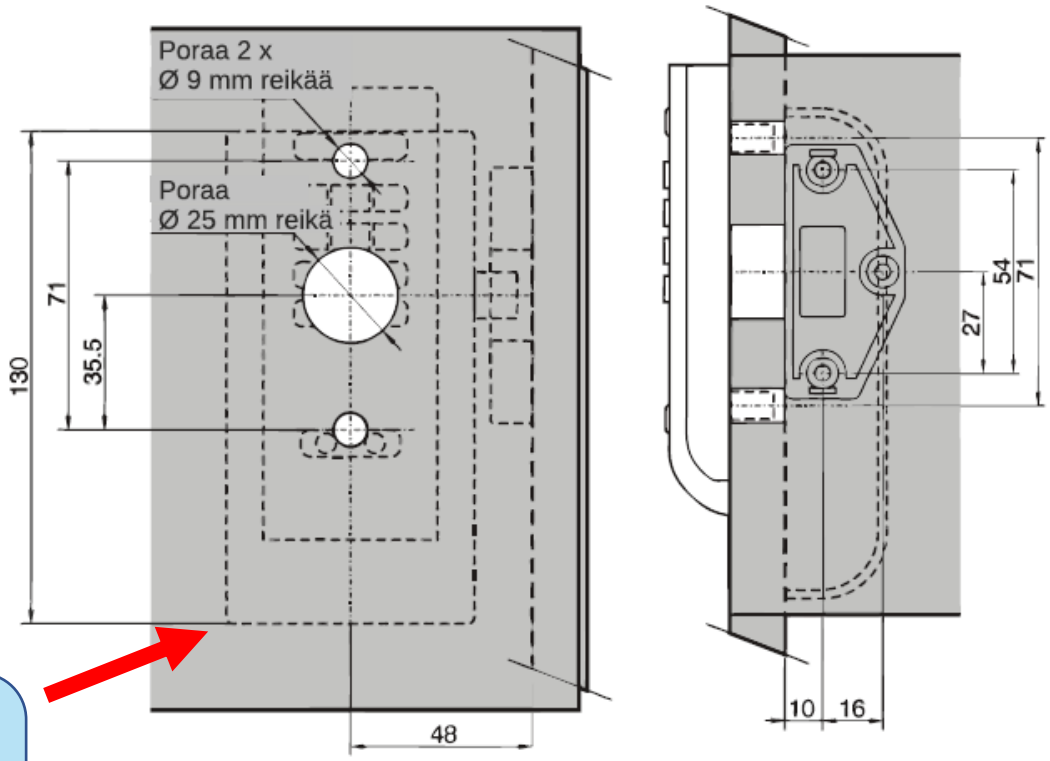

Huom!

Oikeakätiseen oveen asennettuna lukkorunko kääntyy ympäri ja vie tilaa ylöspäin.

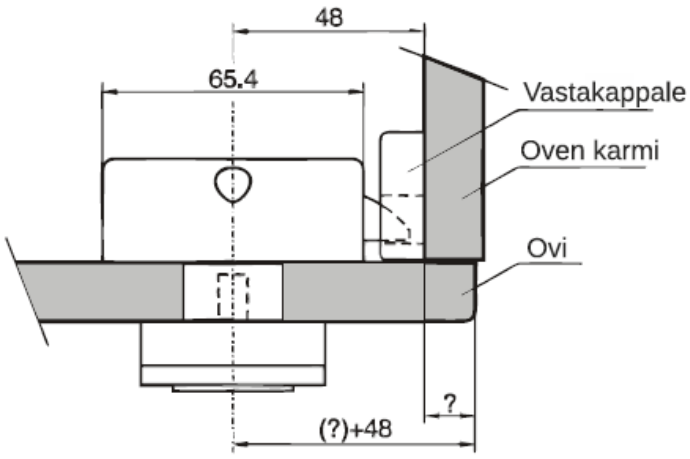

b. Vie takaosan kaapeli oveen tehdyn, isoimman reiän läpi ja yhdistä se etuosassa olevaan liittimeen. Kiinnitä sen jälkeen etu- ja takaosa kahdella ruuvilla.
c. Laita paristot paikalleen, sulje paristokotelon kansi ja kiinnitä se yhdellä ruuvilla.
d. Vastakappale asennetaan niin, että telki osuu siihen. Kiinnitä vastakappale kolmella ruuvilla.

