

X1

LOCK HOUSING




X2

3.5*30




X1

3.5*19

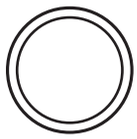

X1

ROSETTE



X1

STRIKING PLATE



X3

3.5*19





X1

MANAGEMENT CARD





X2

USER CARD

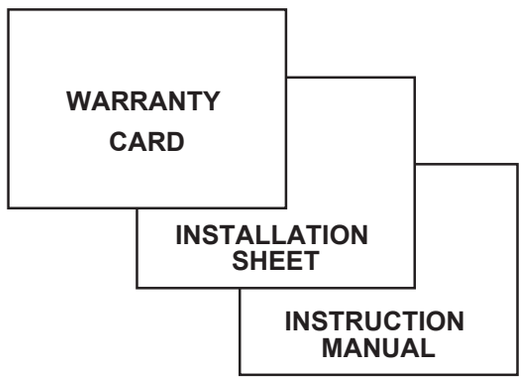



**HUOM! TEE LUKOLLE KÄYTTÖÖNOTTO ENNEN ASIAKKAALLE LUOVUTUSTA:**

- OPETA HALLINTAKORTTI
- VALITSE KÄYTTÖTILA
- PEREHDYTÄ KÄYTTÄJÄ

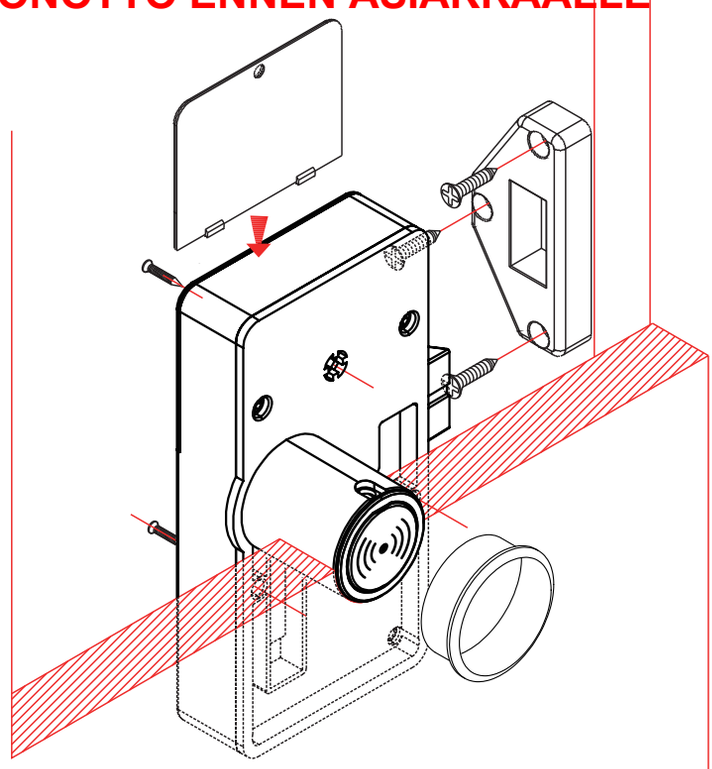


# INSTALLATION DIAGRAM


# SDWC-5100

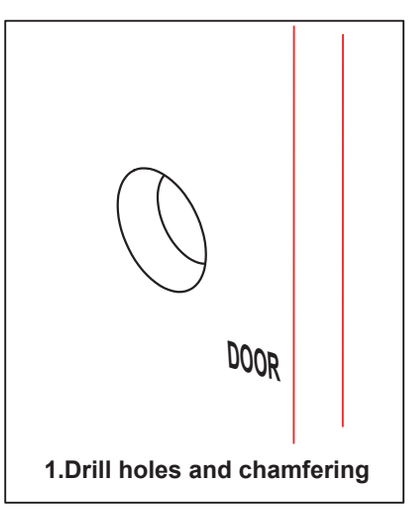


1.Drill holes and chamfering

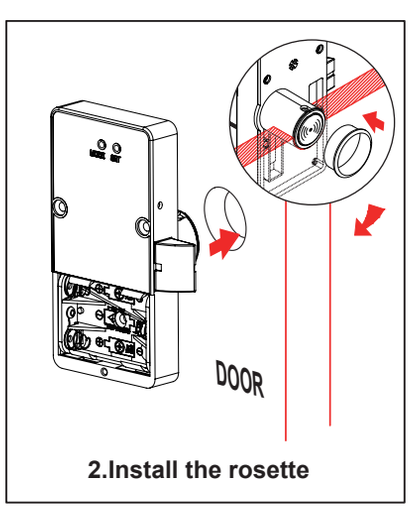


2.Install the rosette

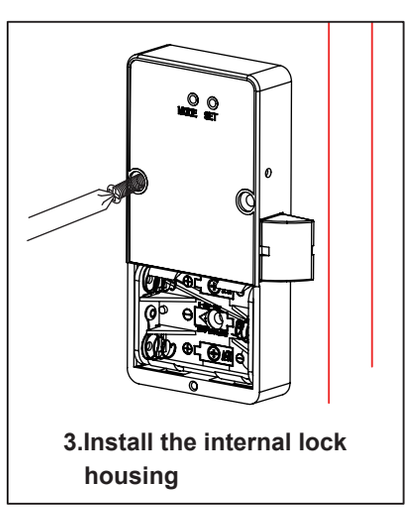


3.Install the internal lock housing

# LEFT DOOR

| CODE | INSET DOOR | OVERLAY DOOR |
|---|---|---|
| B | 18mm | 18mm+A |
| C | 23mm | 23mm+A |
| D | 47mm | 47mm+A |
| E | 63mm | 63mm+A |


A= THICKNESS OF DOOR

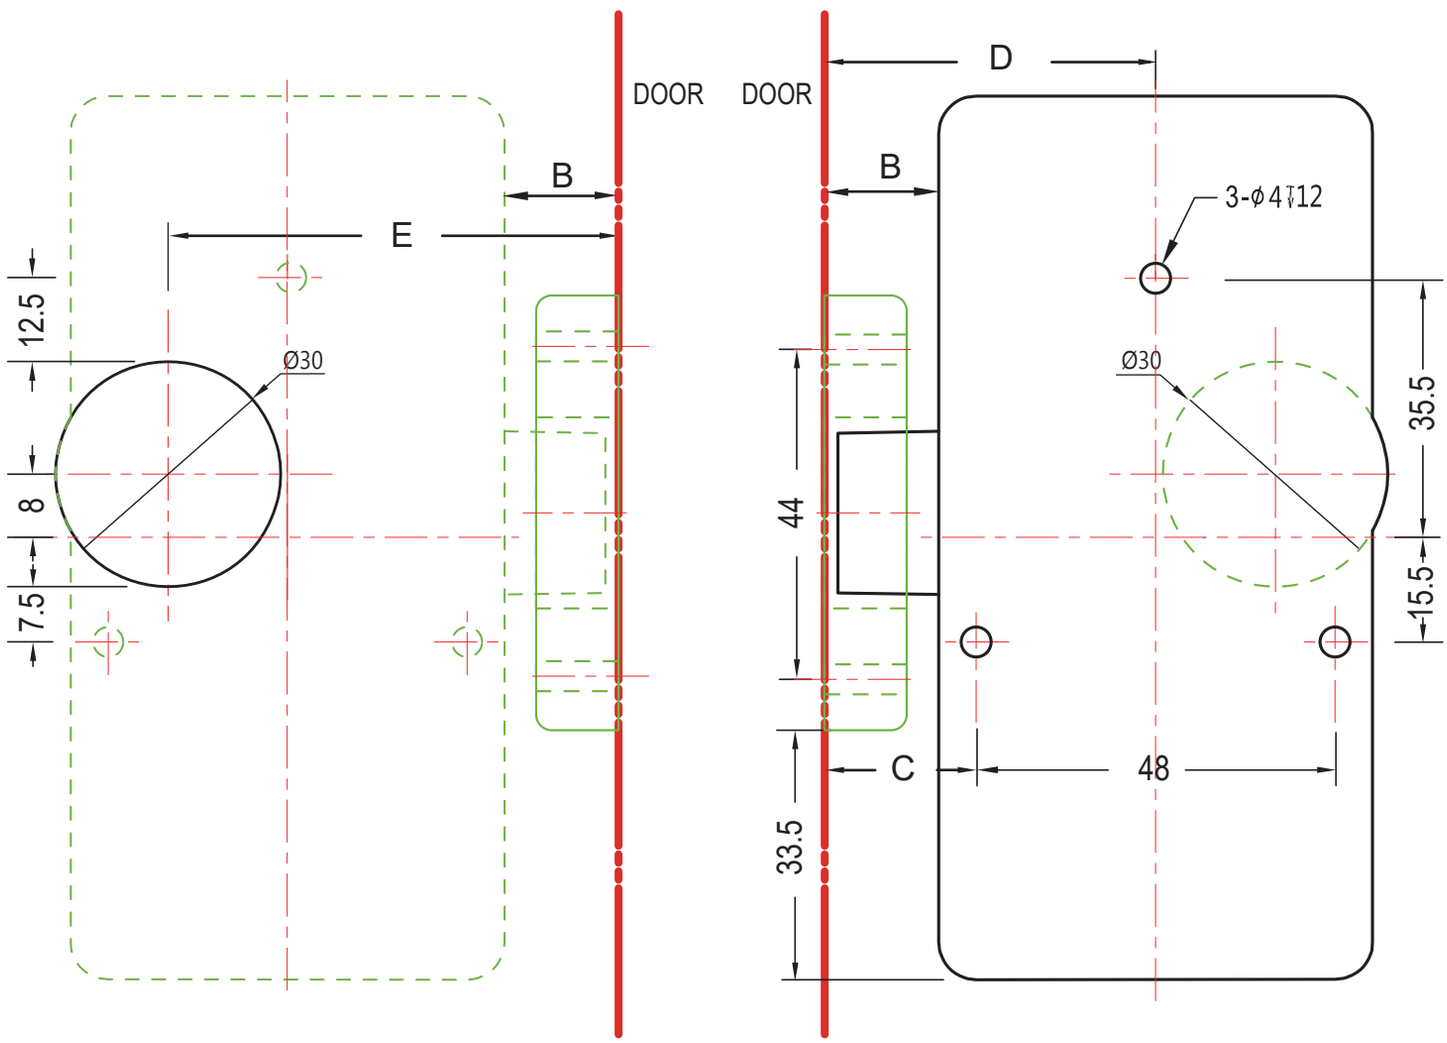


FRONT

BACK

UNIT:mm

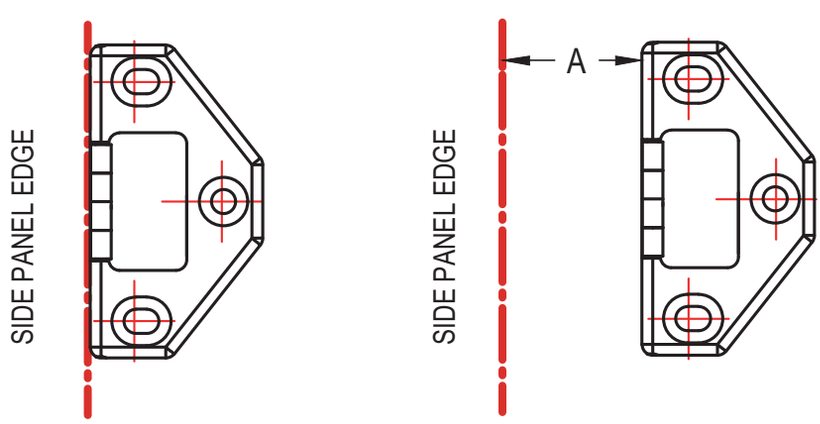



Overlay door

Inset door


# RIGHT DOOR

| CODE | INSET DOOR | OVERLAY DOOR |
|---|---|---|
| B | 18mm | 18mm+A |
| C | 23mm | 23mm+A |
| D | 47mm | 47mm+A |
| E | 63mm | 63mm+A |

A= THICKNESS OF DOOR

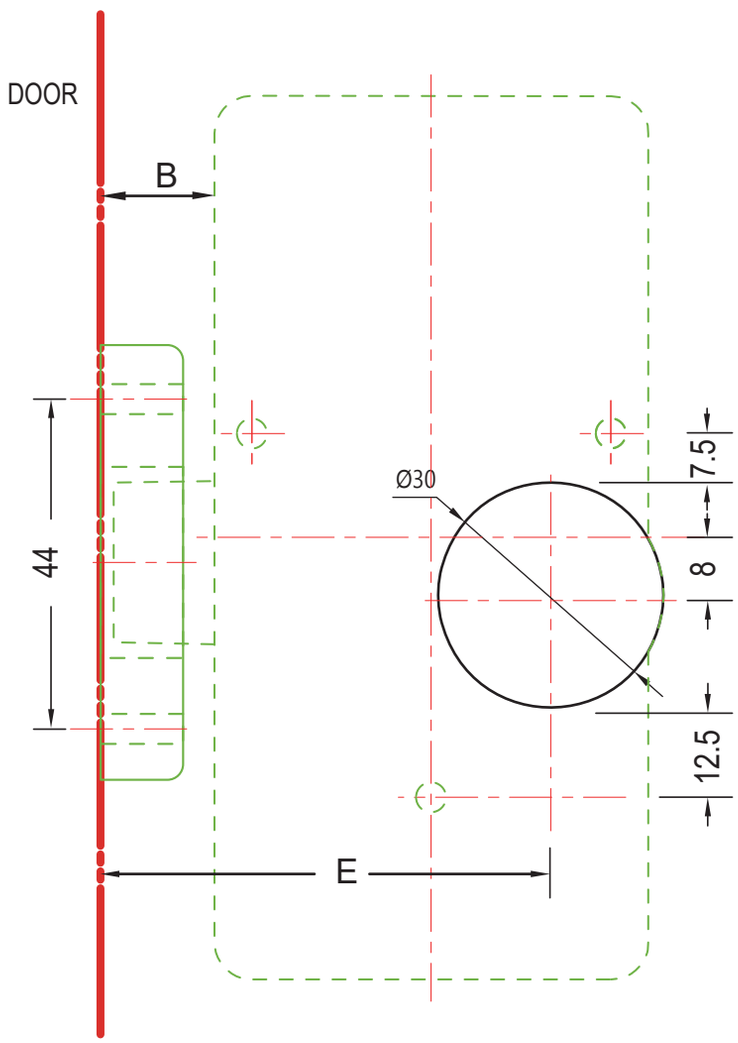



FRONT

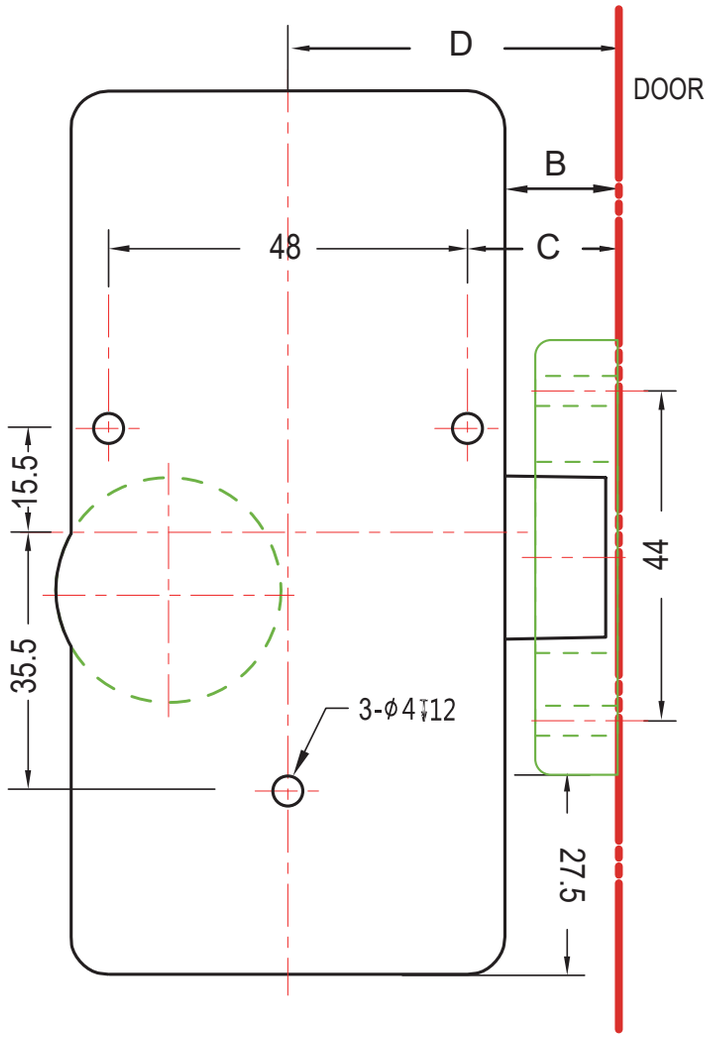



BACK

UNIT:mm

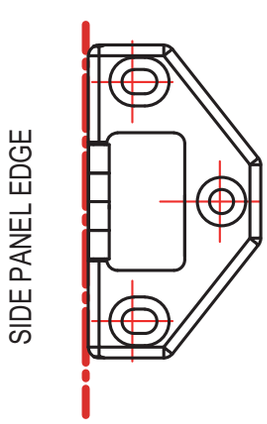


Overlay door

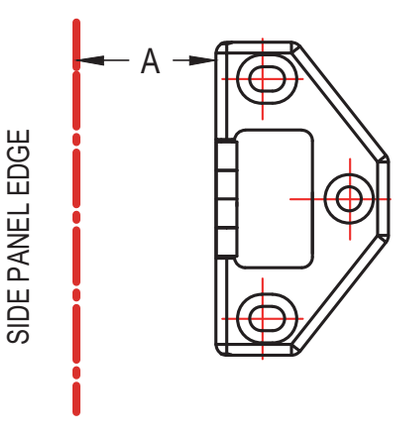


Inset door